


AARDINGSSET VOOR GEBRUIK BINNEN | INSTRUCTIES

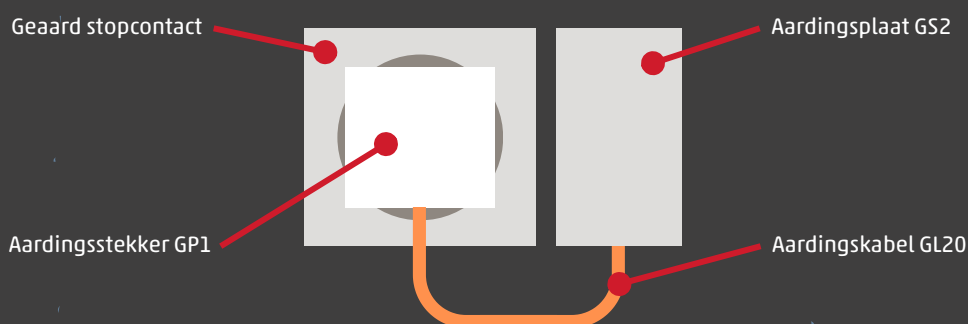

STAP 1)

Meng het Additief AF3 met 5 liter beschermverf. Stevig roeren voor enige minuten totdat het volledig vermengd is.

STAP 2)

Verf de muur die u wilt afschermen en laat het drogen.

STAP 3)

Bevestig de Aardingsplaat GS2 naast een geaard stopcontact op de geverfde muur.

STAP 4)

Sluit het ene uiteinde van de Aardingskabel GL20 aan op de Aardingsplaat GS2 en het andere uiteinde op de Aardingsstekker GP1.

STAP 5)

Steek de Aardingsstekker GP1 in het stopcontact.